RAZER WOLVERINE V2 PRO

主要指南

讓你的新世代系統強大威力搭配上新世代無線專業控制器的效能。

Razer Wolverine V2 Pro 獲 PlayStation™ 正式授權，具備 Razer™ HyperSpeed Wireless 技術與一系列完整的電競功能，在 PS5™ 遊戲主機和電腦上都能提供高效能、低延遲的遊戲體驗。

目錄

1. 內含 3
2. 使用需求 4
3. 註冊即可享有保固 5
4. 技術規格 5
5. 設定你的 RAZER WOLVERINE V2 PRO 6
6. 打造個人化體驗 11
7. 使用控制器 11
8. 安全與保養 16
9. 法律條文 17

1. 內含

- Razer Wolverine V2 Pro

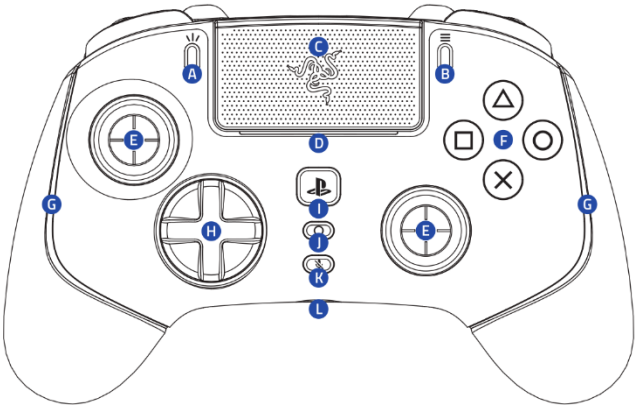

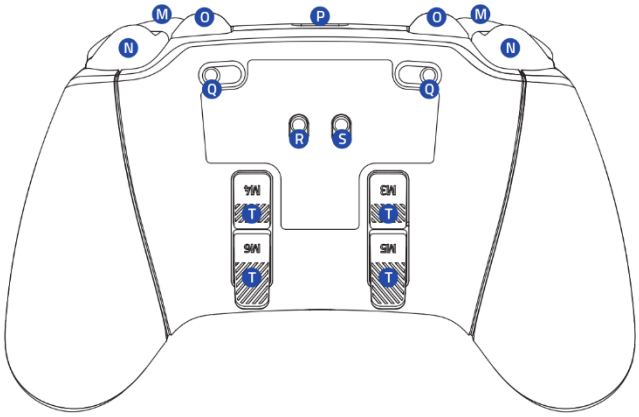

A. 建立鍵
B. 選項鍵
C. 觸控板 / 觸控板按鍵
D. LED 狀態指示燈*
E. 標準拇指搖桿模組 (L3 / R3)
F. Razer™ 機械觸感動作鍵
G. 採用 Razer Chroma™ RGB 的控制器發光模組
H. 8 向微動方向鍵
I. PS 鍵
J. 多功能按鍵
K. 3.5 mm 麥克風靜音鍵（適用於 3.5 mm 連接埠）
L. 3.5 mm 類比音效連接埠**
M. 緩衝鍵 (L1 / R1)
N. Razer HyperTrigger (L2 / R2)
O. 多功能緩衝鍵 (M1 - M2)
P. USB Type C 連接埠
Q. 快速發射鍵開關
R. 連線模式開關（無線 / 有線）
S. 控制器模式開關 (PS5 / PC)
T. 多功能發射鍵 (M3 - M6)

- Razer™ HyperSpeed Wireless 2.4 GHz USB Type A 傳輸器

- USB Type A 轉 USB Type C 連接線



**搭配控制器與 PS5™ 遊戲主機使用時，控制器會透過 LED 狀態指示燈顯示目前的玩家編號。*

***僅在 PS5™ 控制器模式中可使用音訊功能。*

- 2 個額外拇指搖桿護蓋

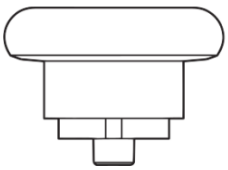

高凹型

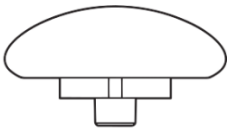

矮凸型

- 重要產品資訊指南

2. 使用需求

產品需求

- PS5™ 主機或 PC（64 位元 Windows® 10 或更高版本）*
- USB Type A 連接埠

RAZER CONTROLLER 應用程式需求

- 具備藍牙連線功能的 iOS 13 / Android 10（或更新版本）裝置
- 網際網路連線（供下載安裝應用程式）

** Razer 已驗證過此控制器與 PlayStation®5 主機的搭配運作。Sony Interactive Entertainment 尚未測試或認可與電腦的相容性。*

3. 註冊即可享有保固

註冊產品以獲得獨家優惠

razerid.razer.com/warranty

產品序號標示於此處。

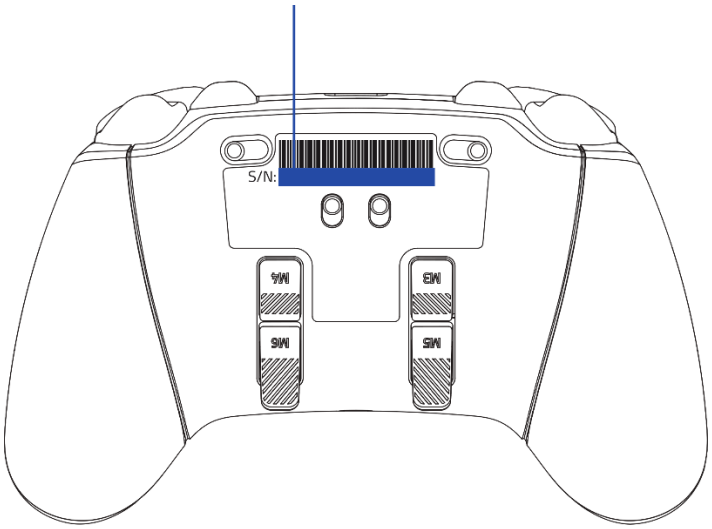

4. 技術規格

- Razer™ 機械觸感動作鍵
- 8 向微動方向鍵
- 6 個可重新配置的多功能按鍵
- Razer™ HyperTrigger
- 與 PS5™ 遊戲主機和電腦 (Windows) 相容的 3.5mm 類比音訊插孔
- 2 個額外拇指搖桿護蓋（高凹型 / 矮凸型）
- Razer™ HyperSpeed Wireless 2.4 GHz USB Type A 傳輸器
- 9.8 英尺 / 3 公尺有線 USB Type C 轉 USB Type A 連接線

5. 設定你的 RAZER WOLVERINE V2 PRO

控制器充電

將 Razer Wolverine V2 Pro 連接至 PS5™ 遊戲主機或 PC 上的任何 USB 連接埠。控制器的 LED 狀態指示燈會在充電時顯示呼吸效果橘光，完全充飽電後即會熄滅。

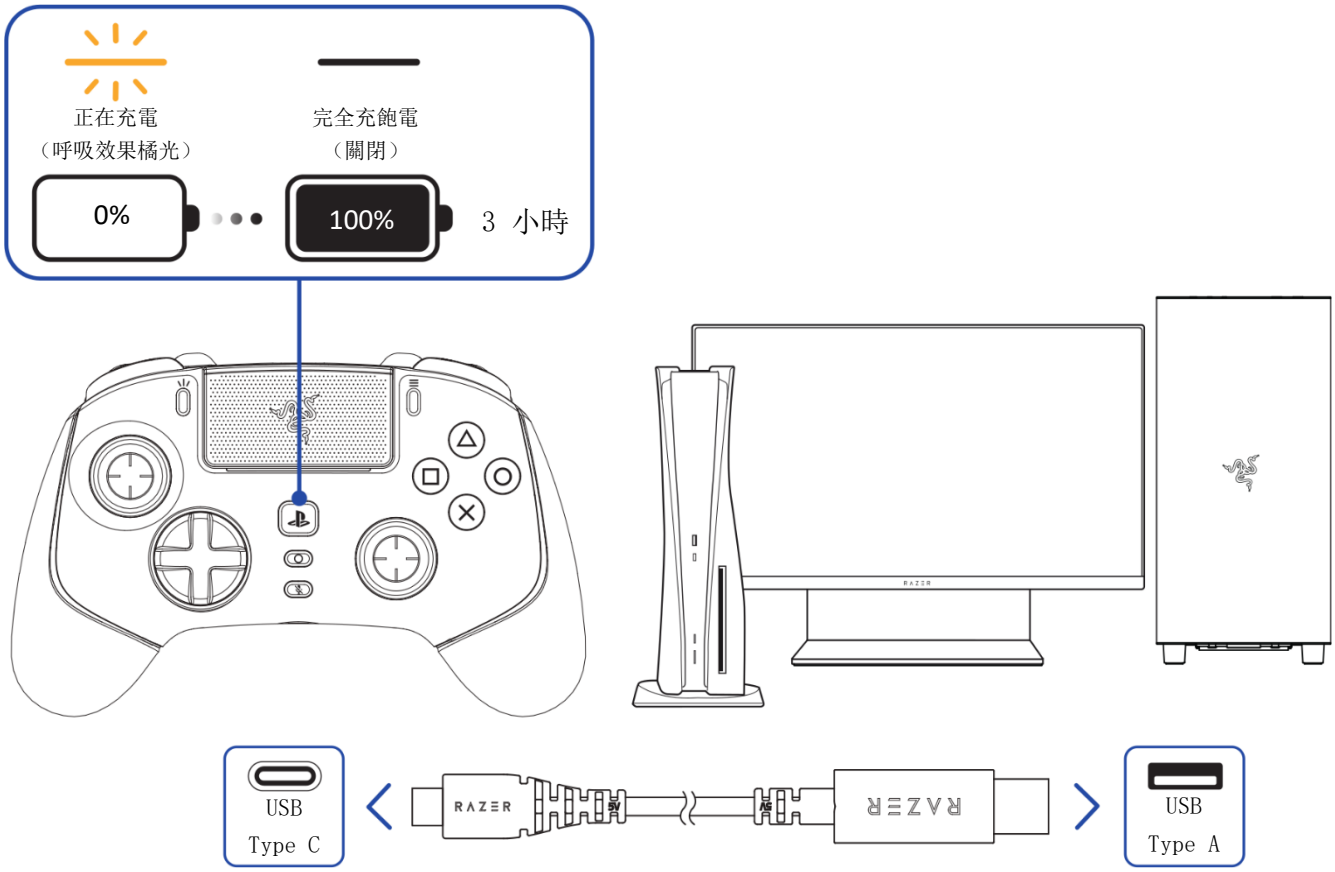

請僅使用隨附的 USB Type A 轉 USB Type C 連接線為 Razer 控制器充電。請在第一次使用控制器前確實充飽電，才可發揮最佳效能。自電量耗竭至充飽電約需 3 個小時。

連接控制器

A. 透過有線模式

1. 將連線模式設定至有線模式。

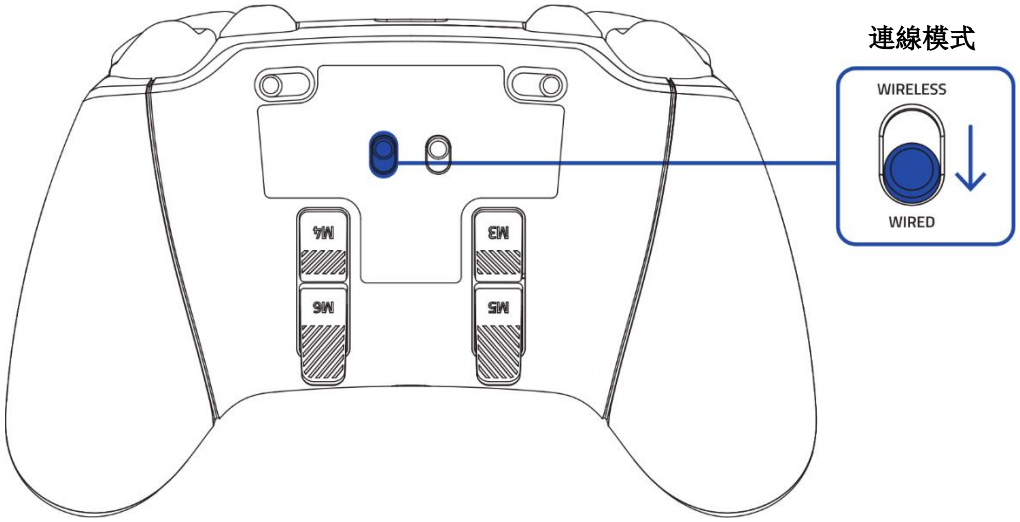

2. 根據目標裝置設定控制器模式。

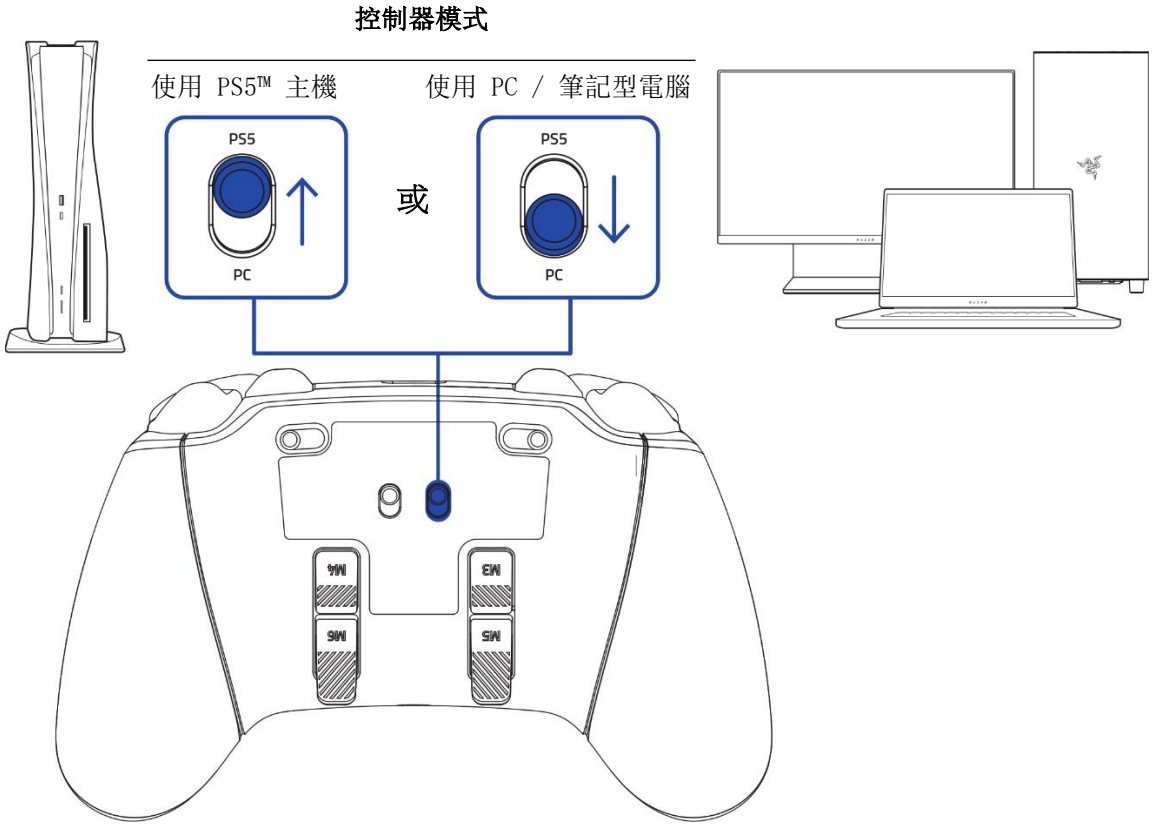

3. 使用 USB Type A 轉 USB Type C 連接線，將控制器插入 PS5™ 遊戲主機或電腦。

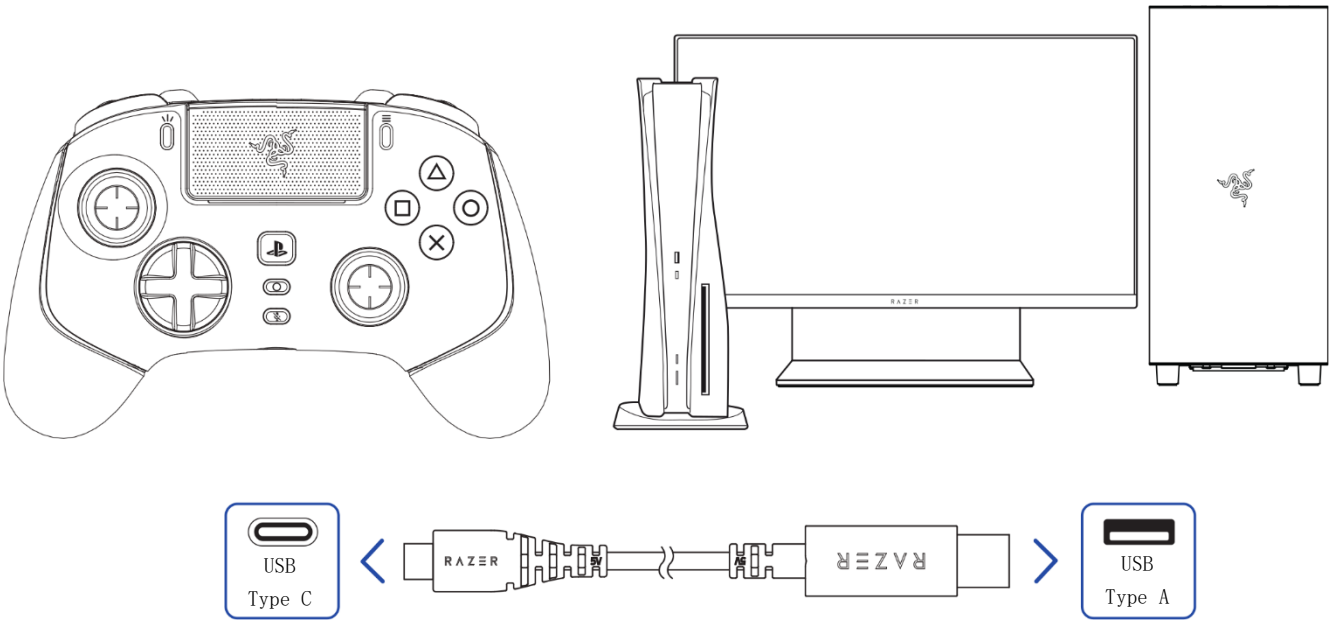

建議將控制器插入 PS5™ 主機前方的 USB 連接埠。

B. 透過無線模式

1. 將連線模式設定至無線模式。

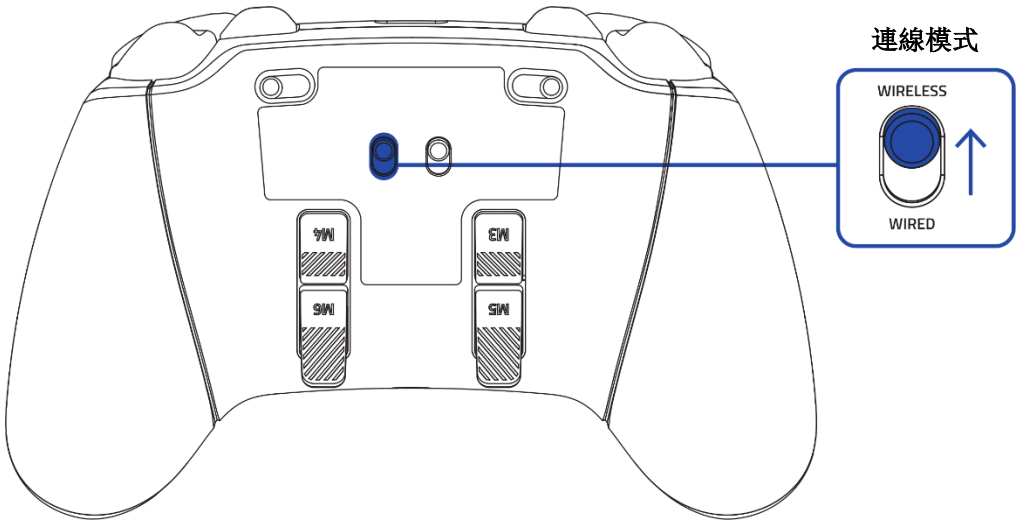

2. 根據目標裝置設定控制器模式。

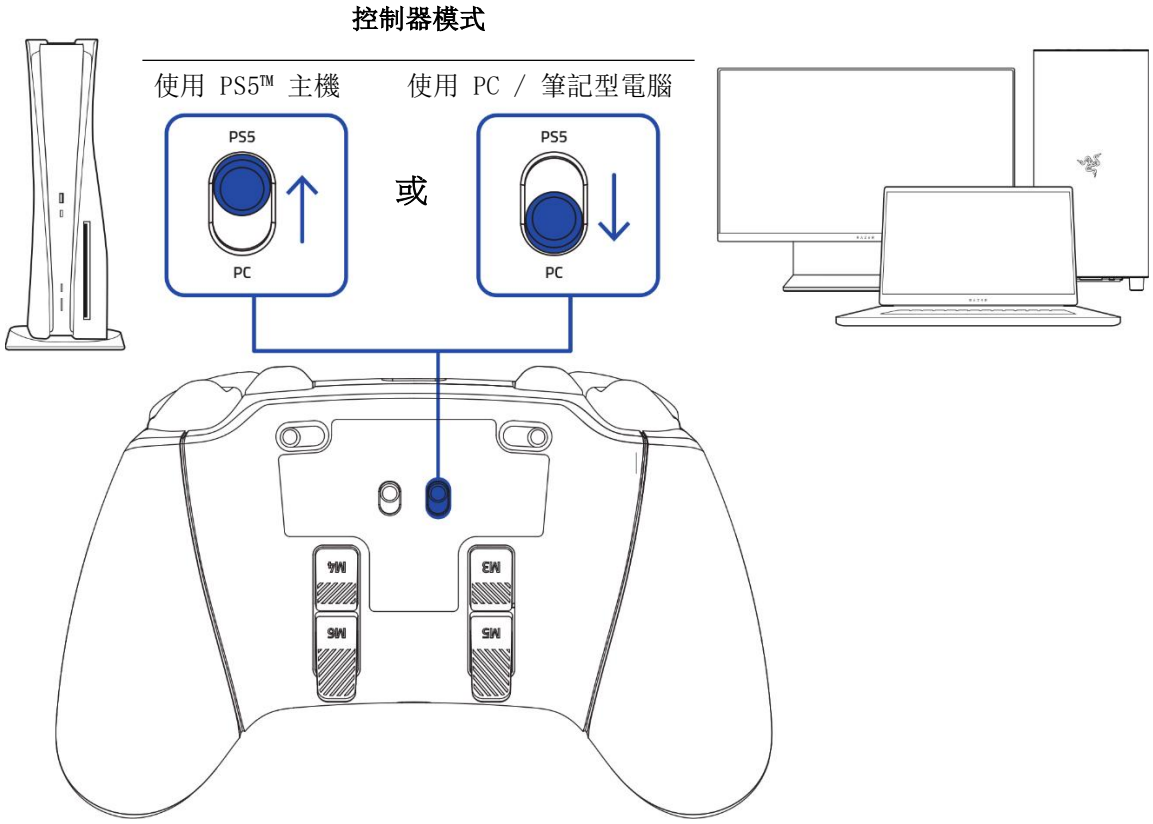

3. 將 USB Type A 傳輸器插入 PS5™ 主機或 PC。

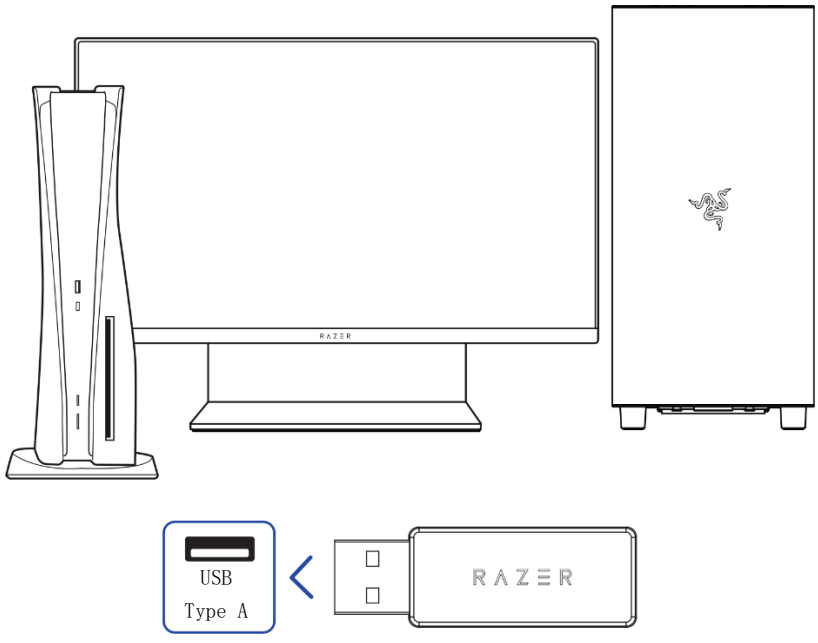

建議將無線 USB Type A 傳輸器插入 PS5™ 主機前方的 USB 連接埠。

4. 按住 PS 鍵即可開啟控制器的電源。控制器會自動連接至 USB Type A 無線傳輸器。

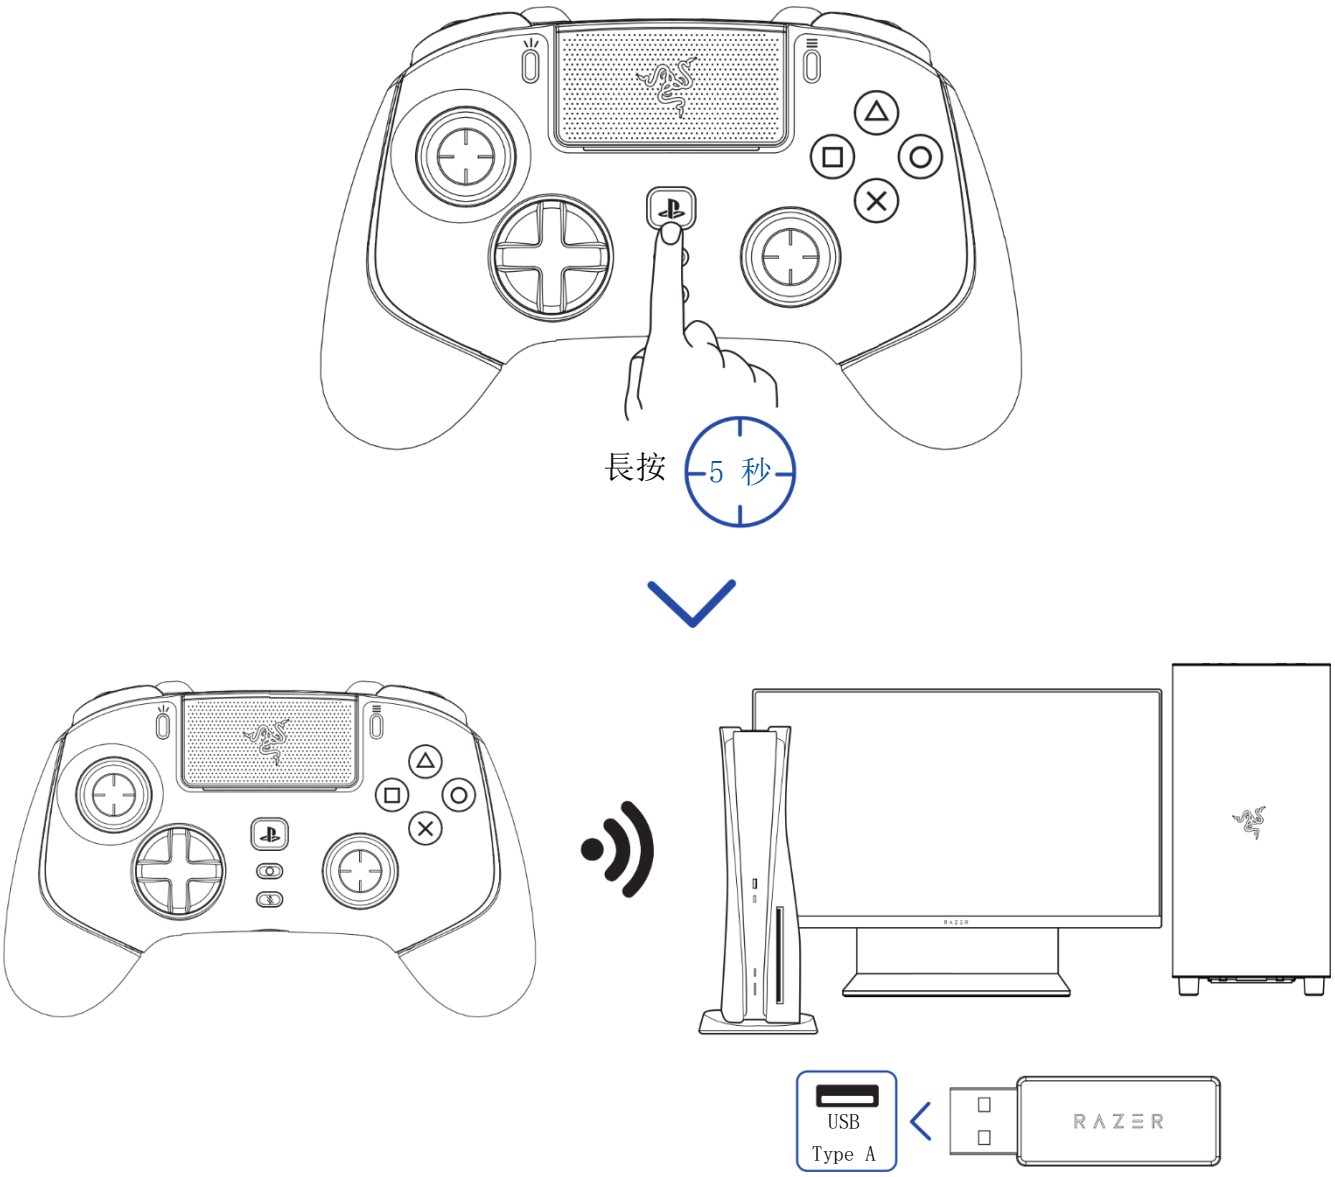

6. 打造個人化體驗

下載 Razer Controller 應用程式，即可根據個人遊戲風格自訂控制器。可將按鍵、發射鍵和緩衝鍵重新對應到喜好的指令，還能透過行動裝置，體驗完整的 RGB 燈光自訂功能。

RAZER CONTROLLER

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

7. 使用控制器

預設控制器對應 (M1 - M6)

根據預設，控制器的每個按鍵會對應到特定功能，M1 / M2 緩衝鍵和 M3 - M6 發射鍵對應情況如下所示：

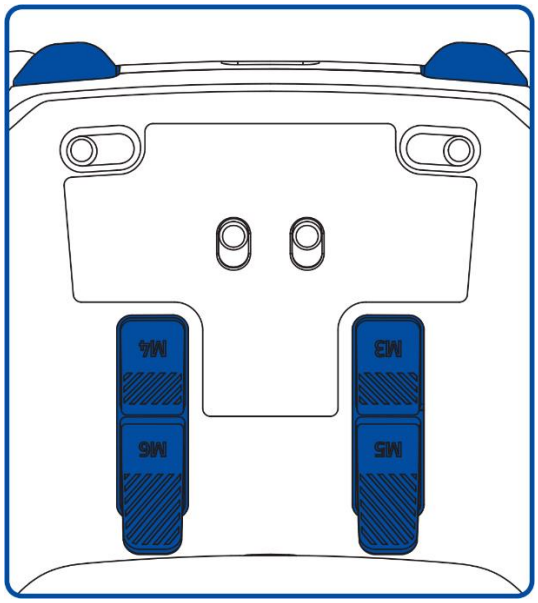

你可以使用 Razer Controller 應用程式重新對應緩衝鍵和發射鍵的功能。

靈敏度切換鍵 (M5 / M6)

根據預設，會將 M5 和 M6 按鍵設為左右拇指搖桿的靈敏度切換鍵。按下任何一個靈敏度切換鍵時，即可暫時改變對應拇指搖桿的靈敏度，讓你能更準確地瞄準目標，並做出超快速的轉向動作。

M6
調整右拇指搖桿靈敏度

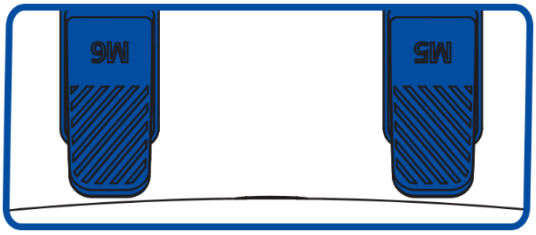

M5
調整左拇指搖桿靈敏度

你可以透過 Razer Controller 應用程式自訂靈敏度設定。

開啟 / 關閉電源（僅無線模式）

按住 PS 鍵即可在無線連線模式中開啟或關閉控制器的電源。

快速發射鍵開關

將快速發射鍵開關向外撥以啟用快速發射鍵，縮短 HyperTrigger (L2/R2) 的鍵程和反應時間（主動一觸即發模式）。若要停用，將開關往內撥即可。

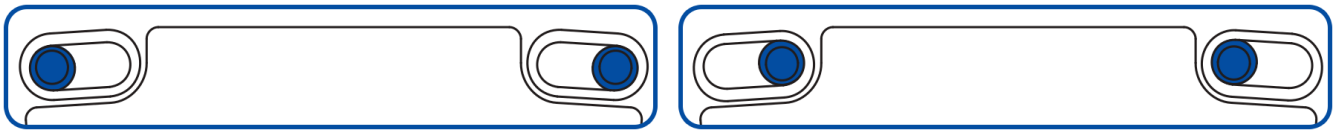

已啟用　　已停用

透過 3.5 MM 連接埠連接音訊

將 3.5 mm 音訊裝置* 插入 3.5 mm 類比音效連接埠。

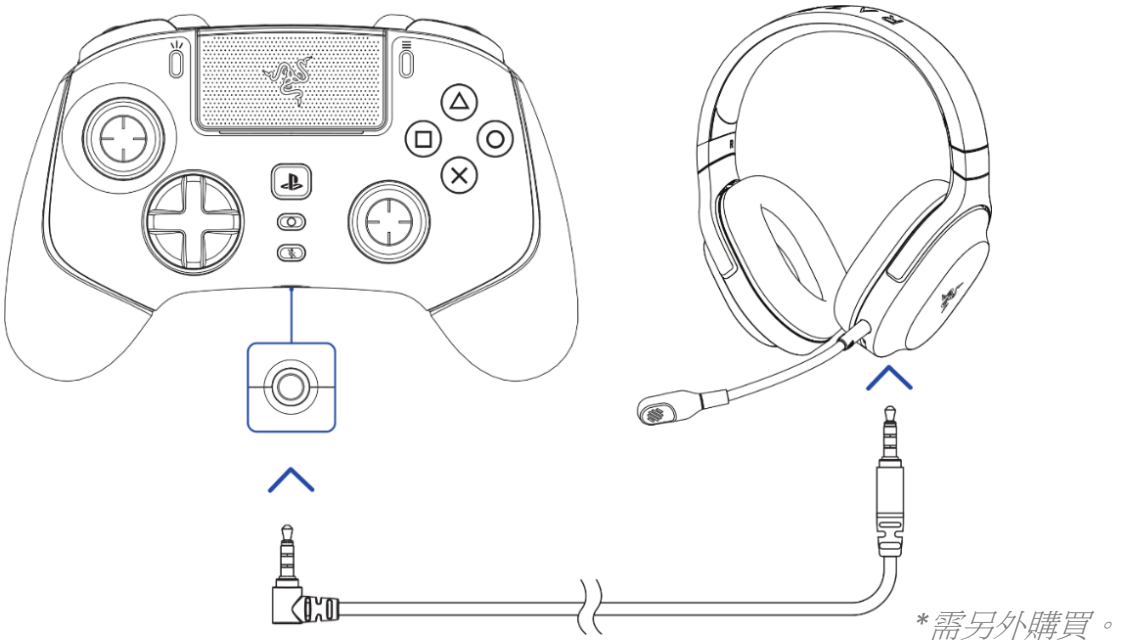

*需另外購買。

僅在 PS5™ 控制器模式中可使用音訊功能。搭配控制器使用相容裝置時，請將 Razer Wolverine V2 Pro 設定為預設輸入與輸出裝置（如適用）。

3.5 MM 麥克風靜音鍵

按下 3.5 mm 麥克風靜音鍵，將已連接音訊裝置的麥克風調為靜音或取消靜音。3.5 mm 麥克風靜音鍵在靜音狀態時會恆亮橘光。

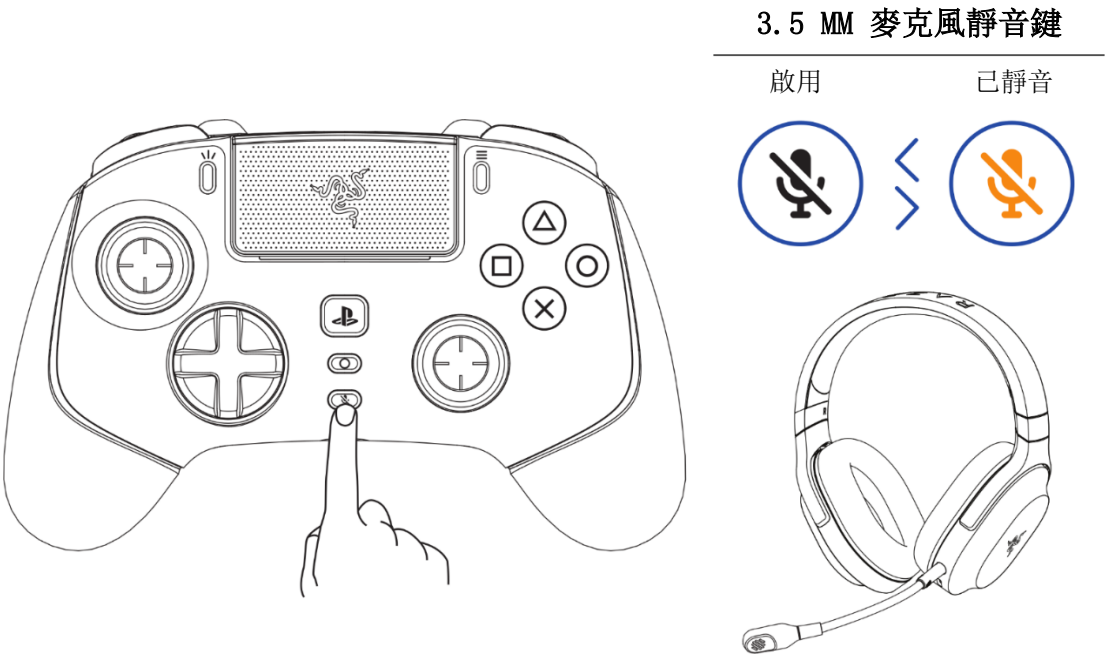

多功能按鍵

使用多功能按鍵調整遊戲內音量，或循環切換控制器內的可用儲存設定檔。

調整遊戲內音量

若要提高或降低遊戲內音量，請先按住多功能按鍵，接著按向上或向下方向鍵來調整音量。

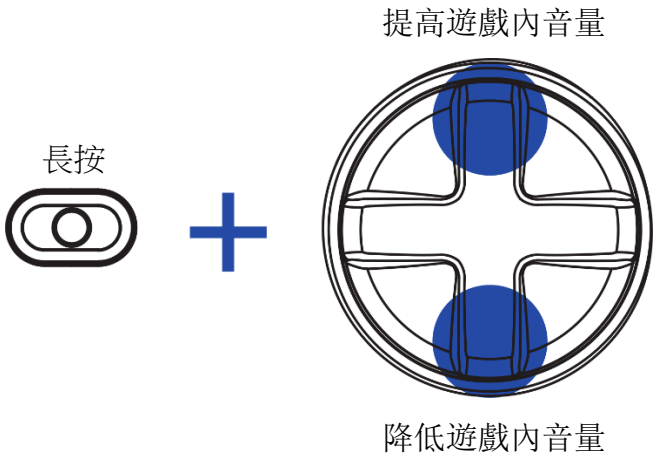

循環切換儲存設定檔之間

按住多功能按鍵，然後按下向右方向鍵，即可循環切換儲存在控制器中的設定檔。循環切換設定檔時，LED 狀態指示燈會短暫顯示使用中的設定檔。

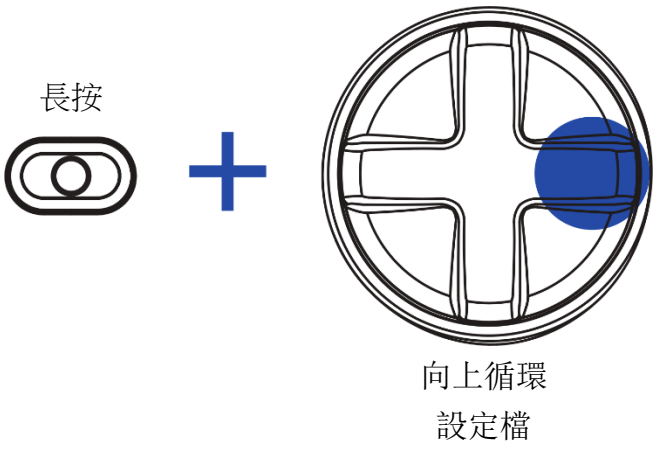

設定檔	LED 狀態指示燈
設定檔 1	閃爍綠光（1 次）
設定檔 2	閃爍紅光（2 次）
設定檔 3	閃爍黃光（3 次）
設定檔 4	閃爍藍光（4 次）

你可以使用 Razer Controller 應用程式，自訂每個儲存設定檔的對應。

使用可拆式拇指搖桿護蓋

Razer Wolverine V2 Pro 包含一高一扁的拇指搖桿護蓋，可用來取代標準的拇指搖桿模組，讓控制器符合你的個人遊戲風格。將標準模組拔起取下，然後將想要使用的模組插入控制器即可。

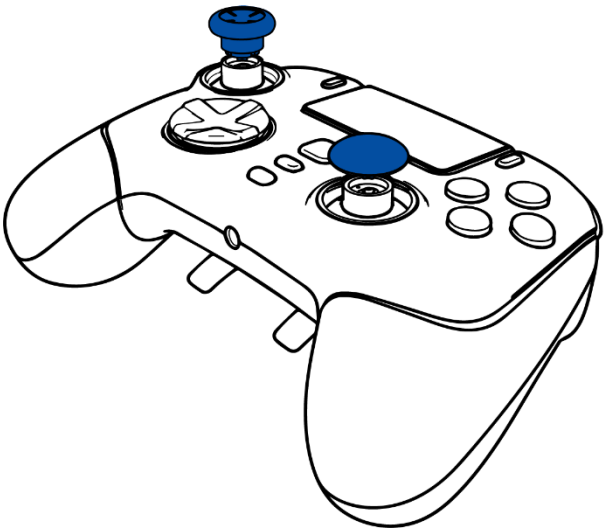

8. 安全與保養

安全準則

為確保使用 Razer Wolverine V2 Pro 的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若在正確操作裝置方面遇到問題，且疑難排解並無幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們聯絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。請勿在任何情況下嘗試自行維修此裝置。

請勿自行拆解裝置，同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置，如果這樣做，將導致保固失效。

確保此裝置及其元件遠離液體、充滿濕氣或潮濕之處。僅在特定溫度範圍（0° C (32° F) 至 40° C (104° F)）內操作此裝置及其元件。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源及關閉此裝置電源，讓溫度回復至理想範圍。

保養和使用

Razer Wolverine V2 Pro 只要簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都拔除裝置，並使用柔軟的布或是棉布進行清潔，避免髒汙堆積。請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

9. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2022 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、"For Gamers. By Gamers."、" Razer Chroma" 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。 其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

"", "PlayStation", and" PS5" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc（「Razer」）可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧 財產權（已註冊或未註冊）。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Wolverine V2 Pro（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。 若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。 本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 razer.com/warranty

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。 若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。 Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。